


SG-8060P / SG-8060P MkII ファームウェア & SG Maintainer

2006.3.13

本ソフトウェアは SG-8060P / SG-8060P MkII 用の以下のソフトウェアを含みます。

- ・ファームウェア Ver6.01, Ver5.31, Ver4.61
SG-8060P / SG-8060P MkII 用ファームウェア。
- ・SG-8060P Maintainer Ver1.11
ファームウェアのダウンロードなどを行う Mac OS X 用のアプリケーション。

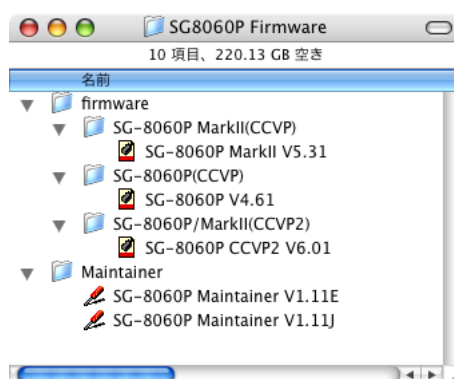

本ファームウェアは、以下の環境に対応しました。SCSI Card UL5D以外の環境では、バージョンアップを行う必要はありません。

Macintosh : PCI-Express 対応の Power Macintosh G5
SCSI Card : ATTO社 EPCI-UL5D-0R0
SG用ソフト : SG Scan-X V1.23 以上

下記説明をお読みになった上でファームウェアの更新をしてください。

■ファームウェアについて

現在のご使用条件により、ダウンロード可能なファームウェアが異なります。


- ・(ケース1) CCVP2 基板を搭載した SG-8060P / SG-8060P MkII の場合
- ・(ケース2) SG-8060P MkII をお使いの場合 (CCVP 基板搭載)
- ・(ケース3) スキャナ本体は SG-8060P (CCVP 基板搭載) で、ソフトのみ SG Scan-X を使われる場合

ケース	(ケース1)	(ケース2)	(ケース3)
現在のファームバージョン	V6.xx	V5.xx	V4.xx
ファームウェアの 選択フォルダ	SG-8060P/MkII (CCVP2)	SG-8060P MarkII (CCVP)	SG-8060P (CCVP)
新ファームウェア	V6.01	V5.31	V4.61


■ファームウェアのダウンロード

- (1) ATTO 社 SCSI Card 付属のドライバー、ファームウェアをインストールし、スキャナとの接続を確認してください。
- (2) スキャナを起動し、しばらく（1分以上）してから Macintosh を再起動してください。
- (3) 「SG Maintainer Ver1.11J」を以下の位置にコピーしてください。

(SGScan-X アプリケーションフォルダ)：メンテナンス：

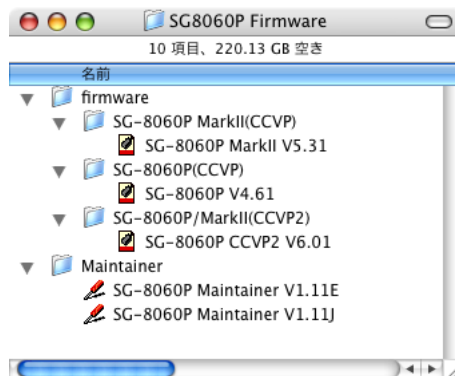

- (4) コピーした「SG Maintainer Ver1.11」をダブルクリックし、起動してください。

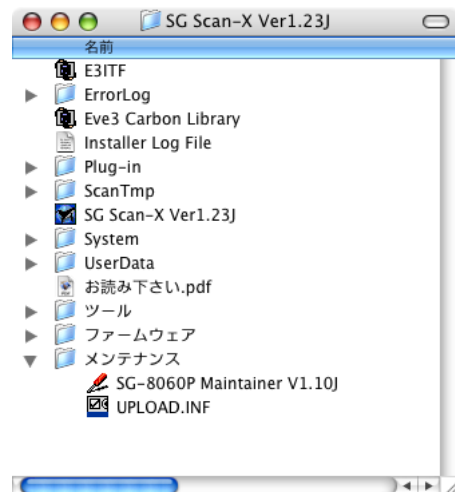

メモ

コピー場所を間違えると起動しませんので注意してください。


(5) メイン画面中のファームウェアのバージョンを確認してください。




(6) 右上のダウンロードを選択




(7) 確認したファームウェアのバージョンにあわせて、新しいファームウェアのファイルを選択して、ダウンロードボタンをクリックします。

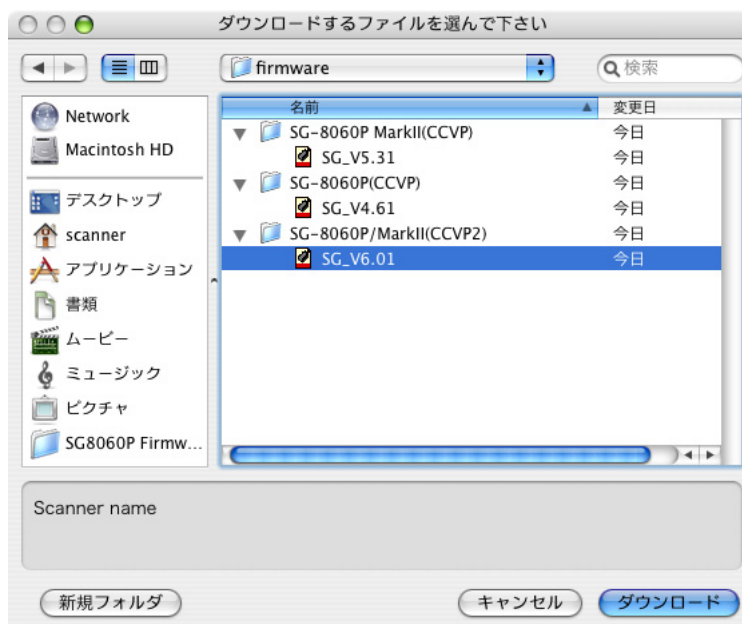

(8) 次の画面が表示されるので、ファイル名を確認し、OK を選択してください。

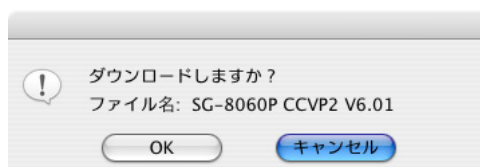

(9) 次の画面が表示されますので、OK を押してください。

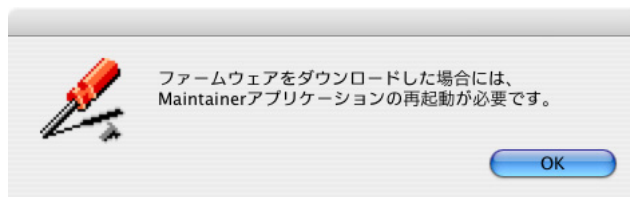

(10) SG Maintainer Ver1.11 を終了してください。



メモ

必ず終了してください。ダウンロード直後にはスキャナは再起動を行います。再起動中に終了以外のオペレーションを行うと正常終了できなくなる恐れがあります。

(11) SG が正常に起動 (2 分以上) してから、Macintosh を再起動してください。

(5) の内容でダウンロードしたファームウェアのバージョンを確認してください。

以上